




Návod k ošetřování a k údržbě

Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:

- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení. ■
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
- Je nutno používat jen takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

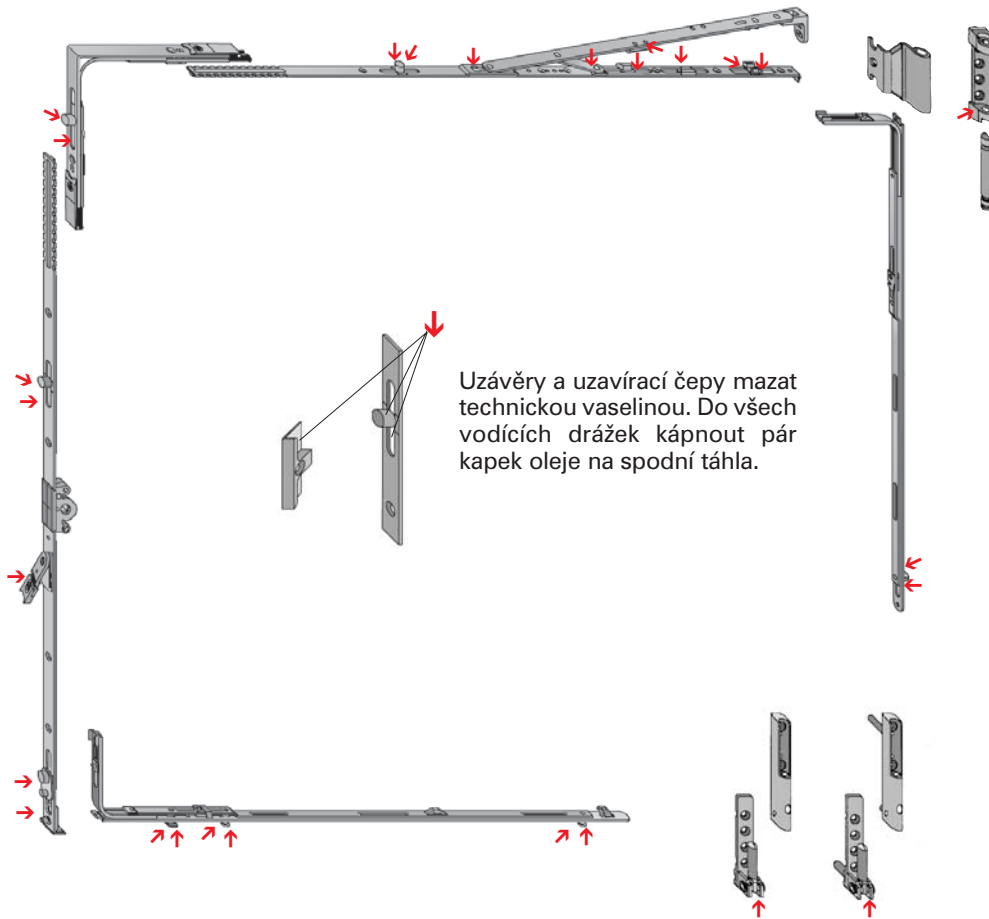


Uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vaselinou. Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla.

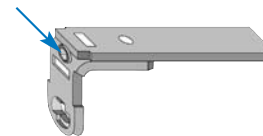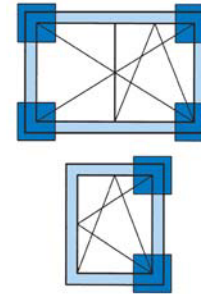

Úhelníkové nůžky:
šroub smí přechýlívat max. 1 mm.

TREND Návod k obsluze a údržbě

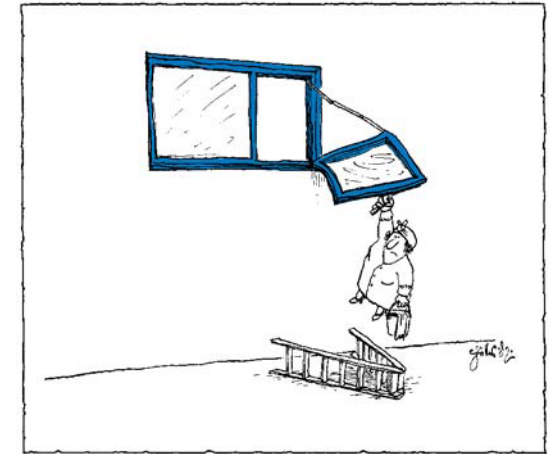

Plastová okna

Tytéž pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevíravá okna a pod.)

Přítlak silnější

Střed


Přítlak slabší



Pokyny k záruce výrobku

- ▶ Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíravě sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto by jste si měli přesně pročíst tento návod a dbát pokynů k obsluze. Ve vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte na bezpečnostní pokyny.
- ▶ V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.
- ▶ Zjistěte, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k použití.
- ▶ Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

Použití otevíravě sklopného kování

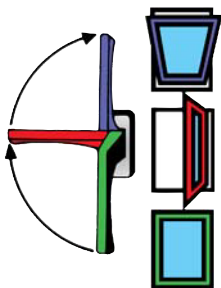


Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti.

Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání), nebo pro čištění okenních tabulí. Nenechávejte okna bez dozoru!

Poloha kliky uzavřeno - místnost bez dozoru, není nutno větrat

Zvláštní poloha kliky pro provedení se šterbinovým větráním

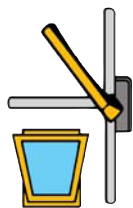


Pro případy, že se okna vlivem větru, nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají, nebo zavírají, je možno použít speciální příslušenství.

Nastavení jednotlivých dílů kování

Seřízení kování jakož i svěšování a zavěšování křídel může být prováděno pouze odborníky.

Svěšování popř. zavěšování křídel:

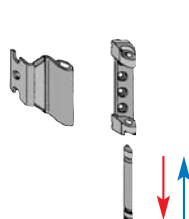

Svěšení:
při uzavřeném křídle vytáhnout ložiskový kolík směrem dolů.


Zavěšení:
nasadit křídlo na čep, zavěsit, dovřít (neuzavírat klikou). Zasunout ložiskový kolík směrem nahoru.

Seřízení polohovací pojistky:

Povolit šroub, pohyblivou část posunout směrem nahoru nebo dolů a šroub utáhnout.

Vrácení polohovací pojistky do středové polohy:

1. Pomocí imbus klíče ztláčit pružinu.
2. Protikus polohovací pojistky dát do středové polohy.



Mělo-li by dojít k chybnému nastavení polohy kliky: stiskněte při pootvřeném křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy.

Možnosti seřízení křídla:

Zvedání popř. spuštění křídla na nůžkách:

šestihranný klíč.
Úhelníkové nůžky
šestihranný klíč M4.



Přítlak křídla na nůžkách:

šestihranný klíč M4.

Nastavení spodního rohového ložiska:

vodorovně i svisle šestihranný klíč M4.

Přítlak spodního rohového ložiska: klíč Torx T20.

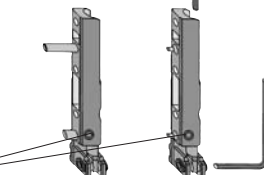



Pokyny pro uživatele

Nedopustit přidavné zatížení křídla.

Nedopustit přitlačení křídla k okraji okenního otvoru.

Nedopustit vložení jakýchkoli překážek do otvoru mezi křídlem a rámem.

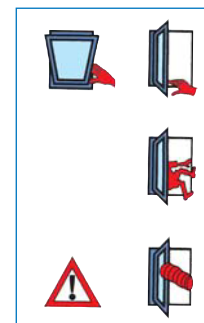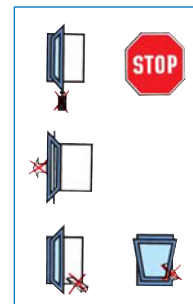

POZOR!!!

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) části těla mezi křídlem a rámem.

Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění vlivem větru, průvanu.

Všeobecné rady pro Vaše okna

Dobré okno může být více nežli prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámu a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění používejte vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!!



RAKOUSKO: MAYER & CO., Beschläge GmbH., Alpenstraße 173, A-5020 Salzburg, Tel.: 0043/662/6196, Fax: 0043/662/6196 101
ČR: Ing. Václav MEČÍŘ, Sušilova 461, 684 01 Slavkov u Brna
 Tel.+ Fax: 544 220 626, Autotel: 602 536 123
 Milan KLEPSA, Dvořákova 1841, 432 01 Kadaň
 Tel.+ Fax: 474 335 477, Autotel: 602 685 040
 Mikoláš HAD, Lozibky 11, 614 00 Brno
 Tel.+ Fax: 548 523 648, Autotel: 602 566 123
 Ing. Tomáš TÁBORSKÝ, Jesenského 2702, 390 02 Tábor
 Tel.+ Fax: 381 281 683, Autotel: 602 137 570
 Marek HORA, Na Chmelnici 154, 274 01 Slaný
 Tel.+ Fax: 312 520 983, Autotel: 602 108 667
 Petr JUST, Dětská 4619, 760 05 Zlín
 Tel.+ Fax: 577 244 062, Autotel: 602 716 576

Obj. č. 49494 — Datum: Duben 2003

Tento podklad je naším duševním vlastnictvím. Vyhrazujeme si veškerá práva a změny.