


POZOR: Doporučení pro montáž hlavních vchodových dveří


Pro uznání záruky je nutné dodržet tento postup:

- 1) Vysadíte dveřní křídlo z rámu
- 2) Vložíte rám do otvoru
- 3) Dejte do váhy spodní část rámu (viz. obr. č. 3)
- 4) Dejte do váhy pantovou stranu rámu (viz. obr. č. 4)
- 5) Ukotvíte pantovou stranu rámu na 4 turbošrouby nebo 4 kotvy (viz. obr. č. 5)
- 6) Zaklínkujete horní stranu rámu na klikové straně 2 klínky proti sobě (viz. obr. č. 6)
- 7) Ukotvíte spodní část rámu na klikové straně 1 turbošroubem nebo kotvou (viz. obr. č. 7)
- 8) Nasadíte dveřní křídlo do rámu
- 9) **DŮLEŽITÝ BOD:** Při dovírání křídla srovnáváme vrchní část rámu vůči křídlu! Provedeme poklepáním na klínky dovnitř nebo ven nebo na rám plastovým kladívkem, tak, aby se rám dorovnal vůči křídlu, které dovíráme.
- 10) **DŮLEŽITÉ:** Těsnost dveřního křídla vůči rámu na klikové straně musí být stejná (toho docílíte právě správným provedením v bodu 9)
- 11) Ukotvíte klikovou stranu rámu na 3 turbošrouby nebo 3 kotvy (viz. obr. č. 11)
- 12) Pokud jsou vaše dveře širší než 900mm, pak ukotvíte horní stranu rámu na 2 turbošrouby nebo 2 kotvy (viz. obr. č. 12)
- 13) Nyní můžeme provést zatěsnění mezi rámem a zdí (např. montážní pěnou)


obr. č. 3

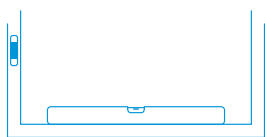


obr. č. 4

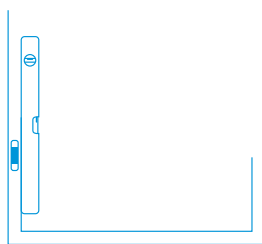


obr. č. 5

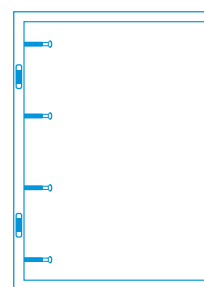


obr. č. 6

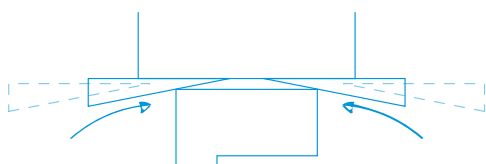

obr. č. 7

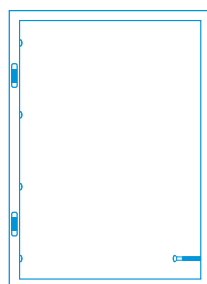

obr. č. 11

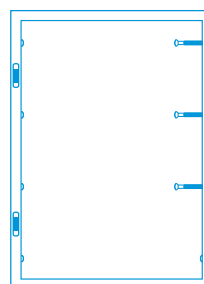

obr. č. 12

← 900 mm + →

