



## Návod na montáž střešního okna PREMIUM – hladké lemování

(sklon střechy 15-75°)

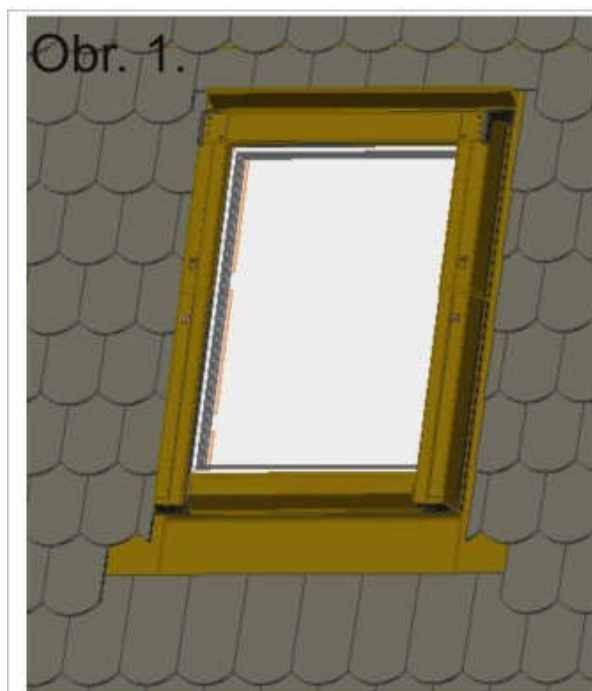

Obr. 1. Střešní okno Skylight Premium zamontované ve střeše s hladkou střešní krytinou.

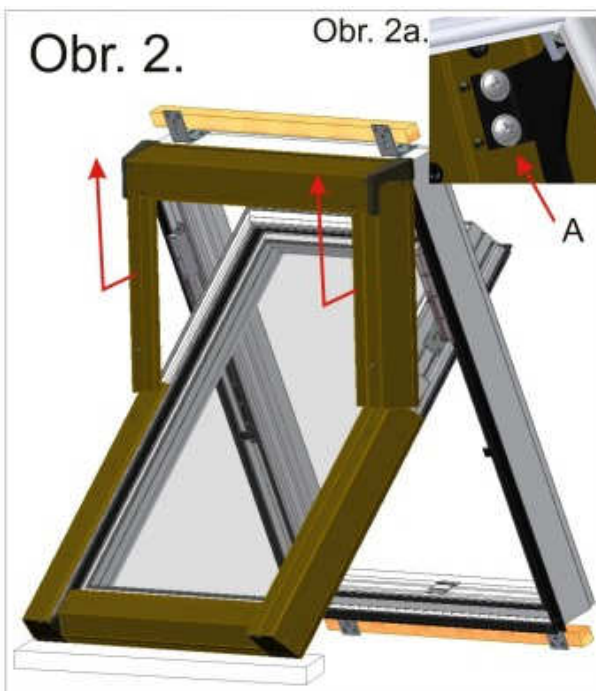

Obr. 2. Demontáž křídla: před zahájením demontáže položte okno viz Obr. 2. Pod dolní hranu křídla vložte měkký materiál například (molitan, polystyrén a pod.), aby nedošlo k poškození výrobku. Odšroubujte šrouby A pod oplechováním a lehce vysuňte oplechování viz šipky na obrázku.




Obr. 3. Po odstranění horní části oplechování povolit zajišťovací šrouby B a rozpojit kování jak je nakresleno na Obr.3a. Toto provést současně na levé i pravé straně. Vyjměte opatrně křídlo a položte ho na čistou a měkkou podložku. Odšroubujte horní a dolní dřevěnou transportní lištu.




Obr. 4. Připravte otvor pro vložení rámu jak je znázorněno na Obr.4. Upevněte pomocí vrutů rám do latí, vždy po třech vrutech na jeden montážní uhelník. **POZOR: je třeba dbát na správné vycentrování a rozteč úhlopříček max. rozdíl 1 mm).**

Obr. 5.

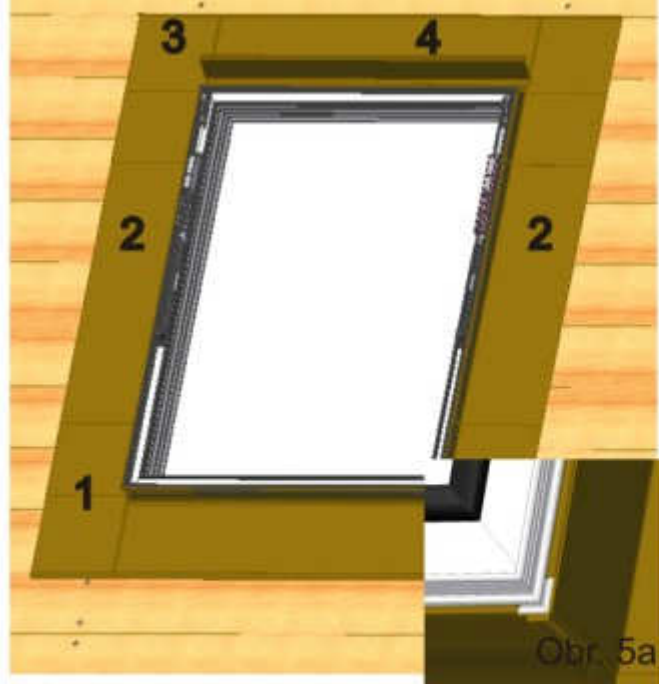

Obr. 6.

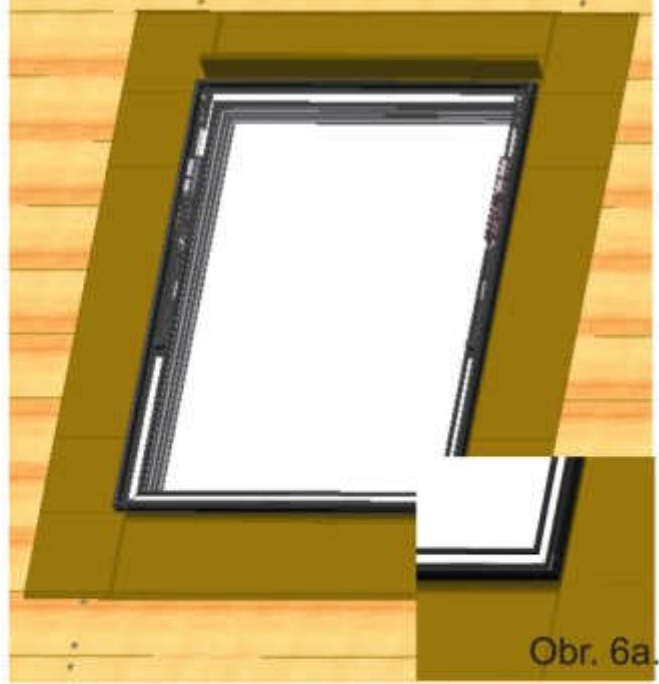


Při montáži lemování nejdříve vyjměte rámové těsnění Obr. 5a. a postupně osadte jednotlivé díly lemování dle očíslování viz Obr. 5..

**POZOR:** Chybějící díl číslo 4 může způsobovat netěsnost okna!

Po osazení jednotlivých dílů lemování, vložte zpět rámové těsnění jak je zobrazeno na Obr. 6a.


**POZOR:** Důkladná montáž těsnění znamená dokonalou těsnost okna!

Obr. 7.

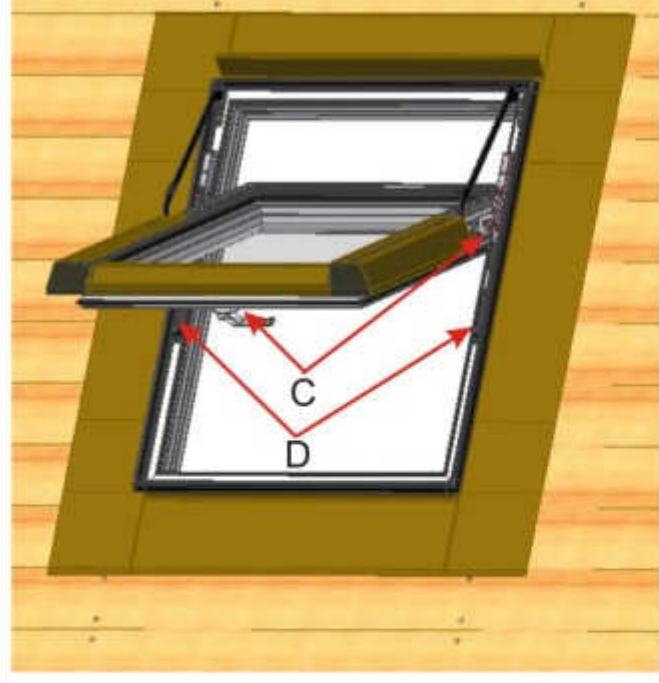

Při zpětné montáži křídla postupujte v opačném sledu jako na Obr. 3. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se válečky kování C ideálně pohybovaly ve vymezeném prostoru po kluzné podložce D. Držte křídlo za ramena a vložte upínací segment do otvoru jak na Obr. 3a. Následně zašroubujte zajišťovací šrouby B jak na Obr. 3. **POZOR:** Správné osazení křídla je zárukou bezpečného používání.

Obr. 8.

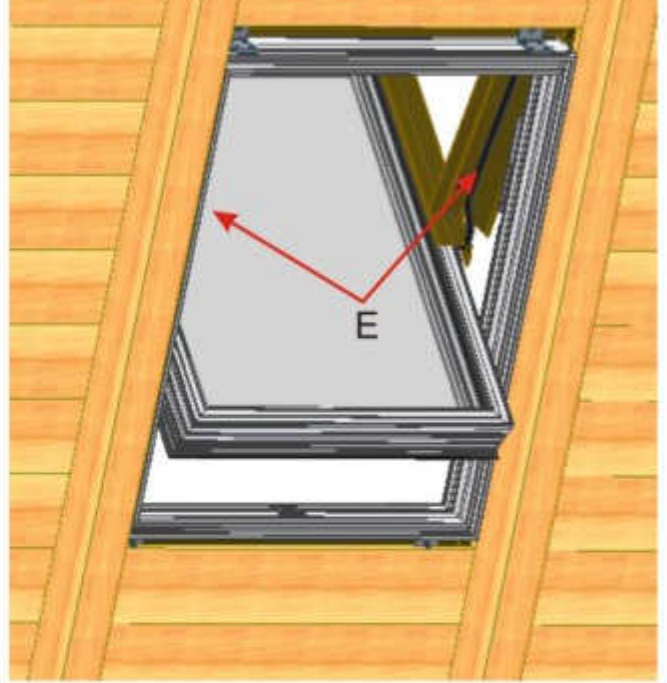

Osadte horní díl oplechování zasunutím do výřezů E a následně zabezpečte zajišťovacími šrouby A jak je zobrazeno na Obr. 2a.

**POZOR:** V případě potřeby regulace dbejte NÁVODU K POUŽITÍ.